


# Panasonic<sup>®</sup>

Naudojimo instrukcija

<Pilna versija>

Tinklo adapteris

Modelis CZ-TAW1

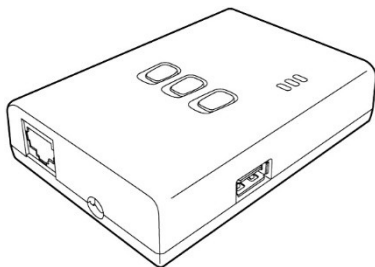

Naudojimo instrukcija  
<Pilna versija>  
Tinklo adapteris  
Modelis CZ-TAW1

## **Turinys**

---



Saugos nurodymai.....	3
Sistemos apžvalga.....	5
Prieš instaliuojant adapterį.....	5
Dalių identifikavimas.....	6
Prijungimas prie tinklo.....	7
„AQUAREA Smart Cloud“ paleidimas.....	8
LED lempučių reikšmės.....	11
Sutrikimų šalinimas.....	12
Sudėtingesnis konfigūravimas.....	12
Jungiklių veiksmų lentelė.....	13
Techniniai duomenys.....	14
Aparatinės programinės įrangos atnaujinimo funkcija.....	14
Informacija apie programinės įrangos licenciją.....	14

Dėkojame, kad įsigijote šį „Panasonic“ gaminį.



Prieš naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite instrukciją ir išsaugokite ją, kad galėtumėte pasinaudoti vėliau.

## Saugos nurodymai

- Prieš instaliuodami gaminį, atidžiai perskaitykite šiuos „SAUGOS NURODYMUS“.
- Su elektra susijusius instaliavimo darbus turi atlikti atestuotas elektrikas. Įsitinkite, kad elektros tinklo parametrai atitinka instaliuojamo modelio maitinimo parametrus.
- Laikykitės čia pateiktų įspėjimų, nes jie yra svarbūs jūsų saugai. Kiekvieno įspėjamojo ženklo reikšmė nurodyta žemiau. Dėl neteisingai atlikto instaliavimo gali atsirasti sužeidimai ar nuostoliai, kurių rimtumą nurodo toliau aprašyti ženklai.
- Sumontavę įrenginį, šią instrukciją palikite kartu su juo.

 <b>DĖMESIO</b>	Šis ženklas rodo, kad yra mirties ar rimtų sužeidimų tikimybė.
 <b>ATSARGIAI</b>	Šis ženklas rodo, kad yra sužeidimų ar nuostolių tikimybė.

Nurodymai, kurių reikia laikytis, yra klasifikuojami, naudojant toliau aprašytus simbolius.

	Simbolis su baltu fonu žymi tai, kas yra DRAUDŽIAMA daryti.
	Simbolis su tamsiu fonu žymi tai, ką reikia atlikti.

## DĖMESIO



- **Nelieskite šlapiomis rankomis.**
  - Gali nutrenkti elektra.
- **Nešluostykite šlapiais skudurėliais ir neplaukite vandenyje.**
  - Gali nutrenkti elektra arba atsirasti liepsna.
- **Neardykite ir neperdirbinėkite.**
  - Gali nutrenkti elektra arba atsirasti liepsna.
    - Dėl bet kokio remonto kreipkitės į pirkimo vietą arba į montuotoją.




- **Vos tik pastebėję kokią nors problemą ar sutrikimą, nustokite naudoti ir atjunkite elektros tiekimą į AQUAREA.**
  - To nepadarius, gali atsirasti dūmai ar liepsna, nutrenkti elektra arba galite nudegti.  
Problemų ir sutrikimų pavyzdžiai:
    - jaučiasi degėsių kvapas;
    - į įrenginio vidų pateko vanduo ar pašalinis daiktas.
    - Dėl remonto nedelsdami kreipkitės į pirkimo vietą arba į montuotoją.
- **Instaliavimo darbus turi atlikti pardavėjo atstovas ar montuotojas.**
  - Nesilaikant šio nurodymo, gali nutrenkti elektra arba atsirasti liepsna.

## ATSARGIAI



- **Dirbdami su adapteriu ar jį tikrindami, nestovėkite ant nestabiliaus paviršiaus.**
  - Galite nukristi ir susižeisti.


# Sistemos apžvalga

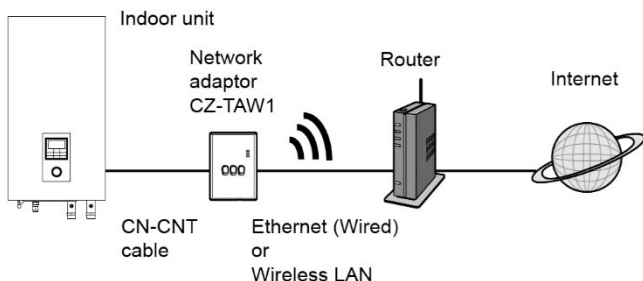

## Prieš instaliuojant adapterį

- Tinklo adapteris (adapteris) yra skirtas naudoti kaip „Panasonic AQUAREA Smart Cloud“ terminalas. Su jokiais kitais adapteriais prieiga prie „Panasonic AQUAREA Smart Cloud“ yra neįmanoma.
- Adapterio netvirtinkite prie metalinių daiktų, nes tai turės neigiamą įtaką belaidžiam ryšiui. Jeigu neturite kito pasirinkimo, naudokite laidinį ryšį.
- Kaip interneto naršyklę patariame naudoti „Google Chrome“.
- „Google Chrome“ yra registruotas „Google Inc.“ prekės ženklas.

# Dalių identifikavimas

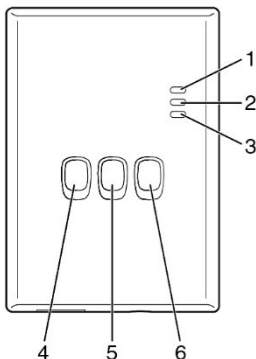


Eil. Nr.	Elementas	Aprašymas
1	Maitinimo LED	Rodo, kad adapteris gauna maitinimą.
2	Būsenos LED	Rodo adapterio būseną: mėlyna: belaidis režimas, žalia: eterneto režimas, raudona: sutrikimas, balta: laikmatis.
3	Ryšio LED	Rodo adapterio ryšio būseną.
4	WPS jungiklis	Ijungia WPS.
5	Registravimo /grąžinimo į pradinę padėtį jungiklis	Leidžia užregistruoti naudotoją ir grąžinti į pradinę būseną.
6	Tikrinimo jungiklis	Patikrina adapterio ryšį. Paspaudus ir palaikius 10 sekundžių, perjungia tarp eterneto ir belaidžio ryšio.

# Prijungimas prie tinklo

Ryšį su internetu galite užmegzti, panaudodami eterneto režimą (laidinį) arba belaidį režimą.

## 1. Įjunkite patalpos bloko maitinimą.

- Pradės šviesti maitinimo LED.

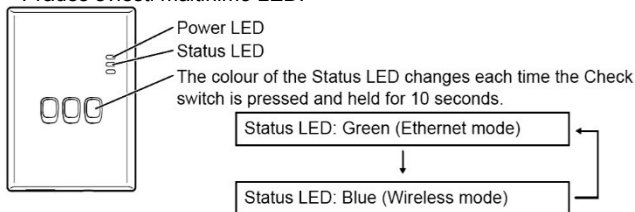

- Kai prisijungiama, naudojant eterneto režimą (laidinį)

### 1. Kad įsitikintumėte, jog įjungtas eterneto režimas, patikrinkite, ar būsenos LED yra žalias.

- Jeigu eterneto režimas neįjungtas, paspausdami ir 10 sekundžių palaikydami tikrinimo jungiklį, įjunkite eterneto režimą.

### 2. LAN kabeliu sujunkite maršruto parinktuvą ir adapterį.

- Jeigu eterneto režimas neįjungtas, paspausdami ir 10 sekundžių palaikydami tikrinimo jungiklį, įjunkite eterneto režimą.

- Kai prisijungiama, naudojant belaidį režimą

### 1. Kad įsitikintumėte, jog įjungtas belaidis režimas, patikrinkite, ar būsenos LED yra mėlynas.


- Jeigu belaidis režimas neįjungtas, paspausdami ir 10 sekundžių palaikydami tikrinimo jungiklį, įjunkite belaidį režimą.

### 2. Maršruto parinktuvę įjunkite WPS.

### 3. Adapteryje paspauskite WPS jungiklį.

- Užmezgus ryšį, pradeda šviesti būsenos LED ir ryšio LED.

\* Jeigu negalite prisijungti prie tinklo, skaitykite „Sutrikimų šalinimo“ skyriaus punktus „Kai negalite prisijungti belaidžiu režimu“ arba „Kai negalite prisijungti eterneto režimu.“

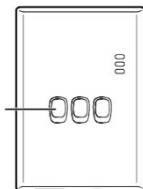

# „AQUAREA Smart Cloud“ paleidimas

Pasinaudodami išmaniuoju telefonu, sukonfigūruokite „AQUAREA Smart Cloud“.

- Naudotojo sąsajos vaizdas gali būti pakeistas be įspėjimo.

## 1. Prisijunkite prie „AQUAREA Smart Cloud“.


<https://aquarea-smart.panasonic.com>



- Už šios programėlės naudojimą mokėti nereikia. Tačiau gali tekti mokėti kitus, su naudojimu susijusius, mokesčius.
- Paslaugos atnaujinimai gali reikšti, kad yra rodmenų vaizdo pakeitimai.
- Kad galėtumėte naudoti programėlę, jums reikės „Panasonic“ ID. Jeigu dar nesate užsiregistravę, pasinaudodami prisijungimo puslapyje esančia nuoroda arba įvedę URL <https://pcpf.panasonic.com/m>, pirmiausia, užsiregistruodami gaukite „Panasonic“ ID (nemokamą).

## 2. Užregistruokite adapterį ir patalpos bloką.


- 1) Ant adapterio paspausdami registravimo / grąžinimo į pradinę padėtį jungiklį, įjunkite registravimo režimą. (Režimas būna aktyvus 30 minučių.)

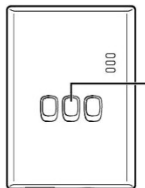

- 2) Pasinaudodami gautu „Panasonic“ ID, prisijunkite prie paskyros.

### 3) Įveskite ant adapterio šono užrašytą prietaiso ID.

- Įvesdami prietaiso ID, praleiskite simbolį „-“.

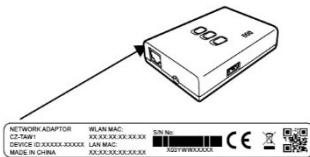


### 4) Įveskite prietaisui skirtą slaptažodį.

- Jeigu prietaiso slaptažodį pamirštumėte, galite adapterį gražinti į pradinę būseną ir vėl jį priregistruoti.  
→ Žr. skyrelį „Jungiklio veiksmų lentelė“.
- Kad būtų lengviau identifikuoti patalpos bloką, jam galite suteikti vardą ir zonos vardą.




## 2. Naudokitės „AQUAREA Smart Cloud“.

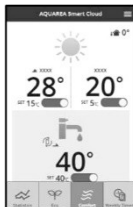

- Patalpos bloko papildomo naudotojo registravimas
- Prieigą prie to paties patalpos bloko gal turėti keli naudotojai (pavyzdžiui, šeimos nariai) su skirtingais „Panasonic“ ID.


## 1. Papildomo naudotojo veiksmai

- 1) Naudodami papildomo naudotojo „Panasonic“ ID, prisijunkite prie paskyros.
- 2) Įveskite savininko (pirmojo užregistravusio naudotojo) užregistruotus prietaiso ID ir prietaiso slaptažodį.
- 3) Įveskite pranešimą, kuriame prašoma savininko patvirtinimo.
  - Įveskite pranešimą, pagal kurį savininkas galėtų identifikuoti prašymą siunčiantį asmenį.

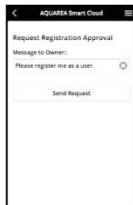

## 2. Savininko (pirmojo užsiregistravusio naudotojo) veiksmai

- 1) Naudodami savininko (pirmojo užregistravusio naudotojo) „Panasonic“ ID, prisijunkite prie paskyros.
  - Jeigu yra žinutė su papildomo naudotojo registravimo prašymu, pagrindinio puslapio viršuje kairėje rodomas ženkliukas „0“.
- 2) Pasirinkite „0“.
  - Pamatysite papildomo naudotojo žinutę su prašymu.
- 3) Pažymėkite naudotojui suteikiamus leidimus ir patvirtinkite jo prašymą.
  - Po patvirtinimo papildomas naudotojas taip pat galės naudotis „AQUAREA Smart Cloud“.

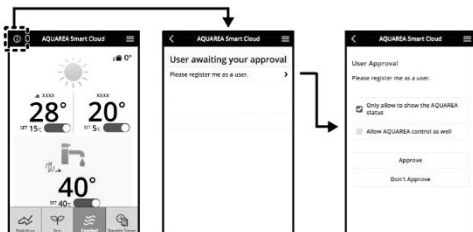

# LED lempučių reikšmės


Šviesdomos ir mirksėdamos lemputės jus įspėja apie ryšio būseną ir galimas klaidas.



LED	Būsena ir sprendimas	LED	Būsena ir sprendimas
	Išjungtas A2W maitinimas arba neprijungtas kabelis.		LAN (negautas IP) (mirksi mėlyna ar žalia spalva)
	A2W maitinimas įsijungė, prieš pradėdant veiki programai.		LAN (gaunamas IP) (mirksi mėlyna ar žalia spalva)
	A2W negali prisijungti (mirksi raudona spalva)		LAN (IP kolizija) (raudona ir mirksinti mėlyna arba žalia)
	Tuoju pat po paleidimo		LAN (nutrūkės ryšys su serveriu)
	Normalu		Apibrėžtas SSID ar IP (mirksi mėlyna ar žalia spalva)
	Naudotojo registravimas (mirksi mėlyna arba žalia spalva)		Atnaujinama aparatinė programinė įranga (raudona ir mirksinti mėlyna arba žalia)
	Ryšio patvirtinimas		Veikia laikmatis (balta ir mirksinti mėlyna arba žalia)

## Sutrikimų šalinimas

- Kai nepavyksta prisijungti belaidžiu režimu  
→ Patikrinkite belaidžio ryšio signalo stiprumą.




- Kai nepavyksta prisijungti eterneto režimu
  - Kai būsenos LED nešviečia:  
→ patikrinkite LAN kabelio jungtis;  
patikrinkite maršruto parinktuvo jungtis.

## Sudėtingesnis konfigūravimas

- Kai norite rankiniu būdu nustatyti laidiniam LAN skirtą IP.
  - 1) Iš pridedamo CD paleiskite IP nustatymo įrankį ir nuostatas įrašykite į USB atmintuką.
  - 2) USB atmintuką su įrašytomis nuostatomis prijunkite prie adapterio ir paspauskite bei 10 sekundžių palaikykite WPS jungiklį.
  - 3) Pasibaigus konfigūravimui, pradeda šviesti ryšio LED.
- Kai norite rankiniu būdu nustatyti belaidžiam LAN skirtą SSID.
  - 1) Iš pridedamo CD paleiskite SSID nustatymo įrankį ir nuostatas įrašykite į USB atmintuką.
  - 2) USB atmintuką su įrašytomis nuostatomis prijunkite prie adapterio ir paspauskite bei 10 sekundžių palaikykite WPS jungiklį.
  - 3) Pasibaigus konfigūravimui, pradeda šviesti ryšio LED.

# Jungiklių veiksmų lentelė



Tikslas	Veiksmai jungikliu	Pastabos
Ijungti WPS	Paspauskite WPS jungiklį.	Veikia tik tada, kai įjungtas belaidis režimas.
Užregistruoti naudotoją	Paspauskite registravimo / grąžinimo į pradinę būseną jungiklį.	Veikia tik tada, kai yra užmegztas ryšys.
Patikrinti ryšio būseną	Paspauskite tikrinimo jungiklį.	Ryšio būseną rodo LED.
Perjungti eterneto ir belaidžio ryšio režimus	Tikrinimo jungiklį paspauskite bent 10 sekundžių.	Režimo nuostatos išlaikomos net ir perjungus režimą.
Programinę įrangą grąžinti į pradinę būseną	Registravimo / grąžinimo į pradinę būseną jungiklį paspauskite bent 10 sekundžių.	Paleidžiamas programinės įrangos grąžinimo į pradinę būseną procesas. Grąžinant į pradinę būseną, patikrinama, ar yra naujesnė aparatinė programinė įranga ir, jeigu yra nauja versija, ji atnaujinama.
Rankiniu būdu nustatyti SSID (belaidžiame režime) Rankiniu būdu nustatyti IP (eterneto režime)	WPS jungiklį paspauskite bent 10 sekundžių.	Jeigu nėra iš USB įtaiso įkeltų nuostatų, ryšys užmezgamas, naudojant WPS / DHCP.
Inicijuoti adapterį	Vienu metu bent 10 sekundžių paspauskite WPS ir tikrinimo jungiklius.	Grąžinamos numatytosios gamyklinės adapterio nuostatos.

# Techniniai duomenys

Maitinimo įtampa	5 V nuolatinė (iš ID bloko)
Naudojamoji galia	Maks. 2,5 W
Matmenys	100 (A) x 70 (P) x 23 (G) mm
Svoris	Apie 80 g
Sąsajos	1 belaidis LAN, 1 ethernetas, 1 USB
Radio ryšio protokolas	2,4 GHz, 802.11 b/g/n

## Aparatinės programinės įrangos atnaujinimo funkcija

Šis gaminyje gali prisijungti prie „Panasonic“ aparatinės programinės įrangos atnaujinimo serverio ir prietaiso aparatinę programinę įrangą automatiškai atnaujinti iki naujausios versijos.

Siekdamas atnaujinti aparatinę programinę įrangą, prietaisas vieną kartą per dieną patikrina versiją ir, jeigu reikia atnaujinimo, tai atlieka ir automatiškai pasileidžia iš naujo. Kol vyksta paleidimas iš naujo (tai užtrunka maždaug 1 minutę), jokių veiksmų atlikti negalima.

## Informacija apie programinės įrangos licenciją

Gaminyje naudojama toliau išvardinta programinė įranga.

- (1) Nepriklausomai pačios „Panasonic Corporation“ arba jai sukurta programinė įranga.
  - (2) Trečiosioms šalims priklausanti programinė įranga, kurios licenciją turi „Panasonic Corporation“.
  - (3) Pagal GNU Bendrosios Viešosios Licencijos 2.0 versiją (GPL V2.0) platinama programinė įranga.
  - (4) Pagal GNU Laisvosios Bendrosios Viešosios Licencijos 2.1 versiją (LGPL V2.1) platinama programinė įranga ir (arba)
  - (5) kitokia nei pagal GPL V2.0 ar LGPL V2.1 licencijas platinama atvirojo kodo programinė įranga.
- (3) – (5) kategorijoms priklausanti programinė įranga yra platinama, tikintis, kad ji bus naudinga, bet BE JOKIOS GARANTIJOS, net be numanomos TINKAMUMO PREKYBAI ar TINKAMUMO NAUDOTI KONKREČIU TIKSLU garantijos.

Išsamios su tuo susiję sąlygos yra išdėstytos pridedamame CD-ROM.

Tame CD-ROM taip pat yra visa mašinos nuskaityta atitinkamo pradinio kodo kopija, kuriai galioja GPL V2.0, LGPL V2.1 ar kitos licencijos su įsipareigojimu tai padaryti ir atitinkama pastaba dėl autoriaus teisių.

## **CE Atitikties deklaracija**

Šiuo „Panasonic Corporation“ pareiškia, kad šis gaminytis atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas atitinkamas nuostatas.

Visas ES atitikties deklaracijos tekstas yra pateiktas šiuo interneto adresu: <http://www.ptc.panasonic.eu/>.

Įgaliotasis atstovas: Panasonic Testing Centre, Panasonic Marketing Europe GmbH, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany.

Norvegija: yra naudojimo apribojimai, kurie taikomi 20 km spinduliu nuo Svalbarde esančio Niu Alesiundo centro.



## **Senos įrangos sutvarkymas. Galioja tik Europos Sąjungoje ir perdirbimo sistemas turinčiose šalyse**

Šie ant produktų, pakuočių ir (arba) kartu pateikiamų dokumentų esantys simboliai reiškia, kad panaudotų elektros ir elektroninių gaminių negalima maišyti su buitinėmis atliekomis.

Kad senus gaminius būtų galima tinkamai sutvarkyti, utilizuoti ir perdirbti, juos prašome pristatyti į atitinkamus, jūsų šalies įstatymus atitinkančius, surinkimo punktus. Juos sutvarkę teisingai, padėsite išsaugoti vertingas žaliavas ir išvengti neigiamo poveikio žmonių sveikatai bei supančiai aplinkai.

Daugiau informacijos apie surinkimą ir perdirbimą, kreipkitės į vietinę savivaldybę.

Už neteisingą šių atliekų sutvarkymą nacionaliniuose įstatymuose gali būti numatytos baudos.

Gamintojas: Panasonic Corporation  
1006 Kadoma, Kadoma City, Osaka, Japan

Importuotojas  
Europai: Panasonic Marketing Europe GmbH  
Panasonic Testing Centre  
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

---

**Panasonic Corporation**

<http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation, 2018