

ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

Montavimo instrukcija

BasicPlus² WT-D & WT-P kambario termostatai



1. Montavimo veiksmai

Naudotojo vadovą galite atsisiųsti iš sildymas.danfoss.lt.

1. Montavimą privalo atlikti įgaliotas elektrikas.

2. Kambario termostatą reikia montuoti maždaug 1,5 m aukštyje. Montavimo vietos negali veikti saulės spinduliai, skersvėjis ar kiti šilumos šaltiniai (pvz., televizorius), žr. 1 pav.
3. Pirmiausiai atsargiai nuimkite dangtelį, žr. 2 pav.
4. Prijunkite laidą, tuomet galinę plokštelę pridėtais varžtais priveržkite prie sienos. Tada prie galinės plokštelės priveržkite termostato dangtelį, žr. 3 pav.

LT

2. Laidai

Matmenys, žr. 4 pav. Laidų schema, žr. 5 pav. (S1, S2: grindų jutiklio įvadai).

WT-D/P dažnai naudojamas su „Danfoss“ TWA pavara. Kambario termostatą ir pavara jungiantys laidai skiriasi priklausomai nuo maitinimo vietos ir pavaros tipo (NC arba NO). Laidus prijunkite vadovaudamiesi paveikslėliais.

1. Kai maitinimo šaltinis yra šalia kambario termostato:
 - Prijunkite prie TWA 230 V NC tipo pavaros, žr. 6 pav.
 - Prijunkite prie TWA 230 V NO tipo pavaros, žr. 7 pav.
2. Kai maitinimo šaltinis yra šalia pavaros:
 - Prijunkite prie TWA 230 V NC tipo pavaros, žr. 8 pav.
 - Prijunkite prie TWA 230 V NO tipo pavaros, žr. 9 pav.

3. Klaidų kodai

Ekranas	Aprašymas
E1	Kambario jutiklis neveikia
E2	Grindų jutiklis neveikia

4. Pastabos

1. Būtina tinkamai sujungti laidus prieš sujungiant laidus rekomenduojama naudojant įrankį įsitikinti, ar L yra L ir N yra N.
2. Nenuimkite per daug laido izoliacinio sluoksnio, kad išvengtumėte trumpojo jungimo dėl atviro laido, prisilietus prie metalinės 86 dydžio sieninės montavimo dėžutės.
3. Tvirtindami kambario termostatą, stebėkite, kad varžtas nesiliestų prie laido ar jo neprispaustų. Varžtui pažeidus laido izoliaciją arba nepridengtam laidui prisilietus prie varžto kyla trumpojo jungimo pavojus.
4. Jeigu bus dažomos sienos, kambario termostatą montuokite po dažymo. Taip išvengsite dulkių bei dažomųjų medžiagų patekimo į kambario termostatą ir PCB pažeidimo.
5. Maksimali relės apkrova yra 3 A (varžinė) arba 1 A (indukcinė, tokia kaip siurblys, pavana). Apkrovai viršijus apribojimus, bus pažeista relė.

6. Termostato neuždenkite (pvz., tiesiai prieš jį kabindami rankšluosčius).
7. Kambario termostatas turi būti prijungtas prie atitinkamo kontūro pavaros atskiro kambario temperatūros valdymo įrenginyje.

5. Techninė specifikacija

Savybė	Aprašas
Patvirtinimas	CE ženklas, EN60730
Aplinkos temperatūra	-10 - 60° C
IP klasė	30
Maks. apkrova, indukcinė	<1 A
Maks. apkrova, varžinė	<3 A
Energijos sąnaudos	2 W
El. maitinimas	85-250 Vac, 50/60 Hz
Kambario temperatūros nustatymo ribos	5 - 35° C
Grindų temperatūros nustatymo ribos	20 - 45° C
Gaubto medžiaga	ABS + PC

Fig. 1

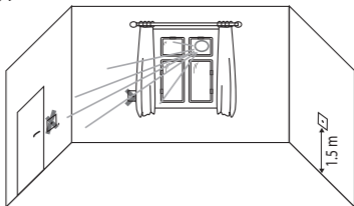


Fig. 2



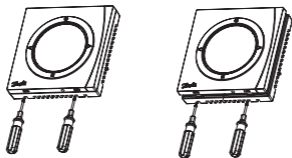


Fig. 3

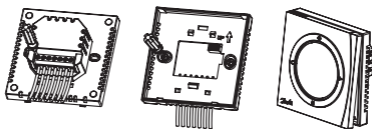

LT

Fig. 4

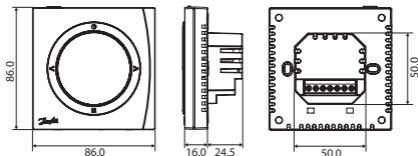

LT

Fig. 5

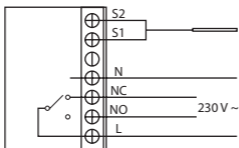


Fig. 6

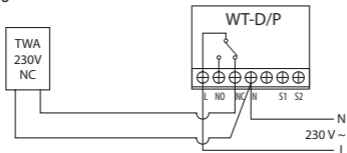


Fig. 7



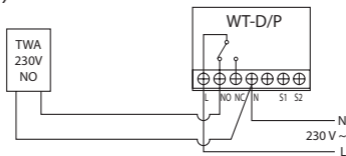


Fig. 8

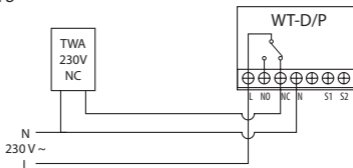

LT

Fig. 9

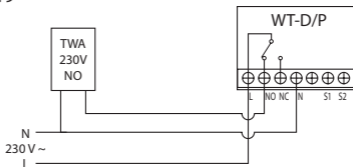



Danfoss firma neatsako už galimas klaidas ir netikslumus kataloguose, bukletuose ir kituose spanudiniuose. Danfoss firma pasilieka teisę be išankstinio pranešimo keisti savo gaminius, taip pat ir užsakytus, su sąlyga, kad nereikės keisti jau suderintų specifikacijų. Visi paminėti spaudinyje prekybiniai ženklai yra atitinkamų kampanijų nuosavybė. Danfoss ir Danfoss logotipas yra Danfoss A/S nuosavybė. Visos teisės rezervuotos.
